



Easy-UP telgi kasutusjuhend

2x2 m

3x3 m
3x4,5 m
3x6 m

4x4 m
4x6 m
4x8 m


- ✓ Komplektiga saad kaasa kandekoti ja kinnitustarvikud.
- ✓ 50 mm alumiinium raamid on turu vastupidavamad ja kvaliteetsemad.
- ✓ Vaheliigendid on metallist, kattematerjal
- ✓ 100% vihmakindel riie, mis on altpoolt kaetud tugeva PVC kihiga.
- ✓ Komplektis on raam, katus, 4 seinat, kandekott, nurganöörid ja vaiad.
- ✓ Soovi korral trükime Sinu kujunduse või logo(d) katetele.
- ✓ 2 aastane garantii telgile.



Easy-UP telk on kiireim ja lihtsam viis tekitada varjualune aeda, üritusele, messidele. Telgi paigalduseks kulub 5-10 minutit ja sellega saab hakkama igaüks. Paljud odavas hinnaklassis telgid on õrna raamiga ja meie tuulte käes kergesti purunevad. 50mm raam tagab telgi pika eluea ja meie käest on alati võimalik saada mudelile ka varuosasid.

Kontrolli, et Sinu telgi komplektis oleksid:


1. Raam
2. Katus
3. Seinad 4tk
4. Kinnitustarvikud (rihmad ja vaiad)
5. Kandekott ratastega

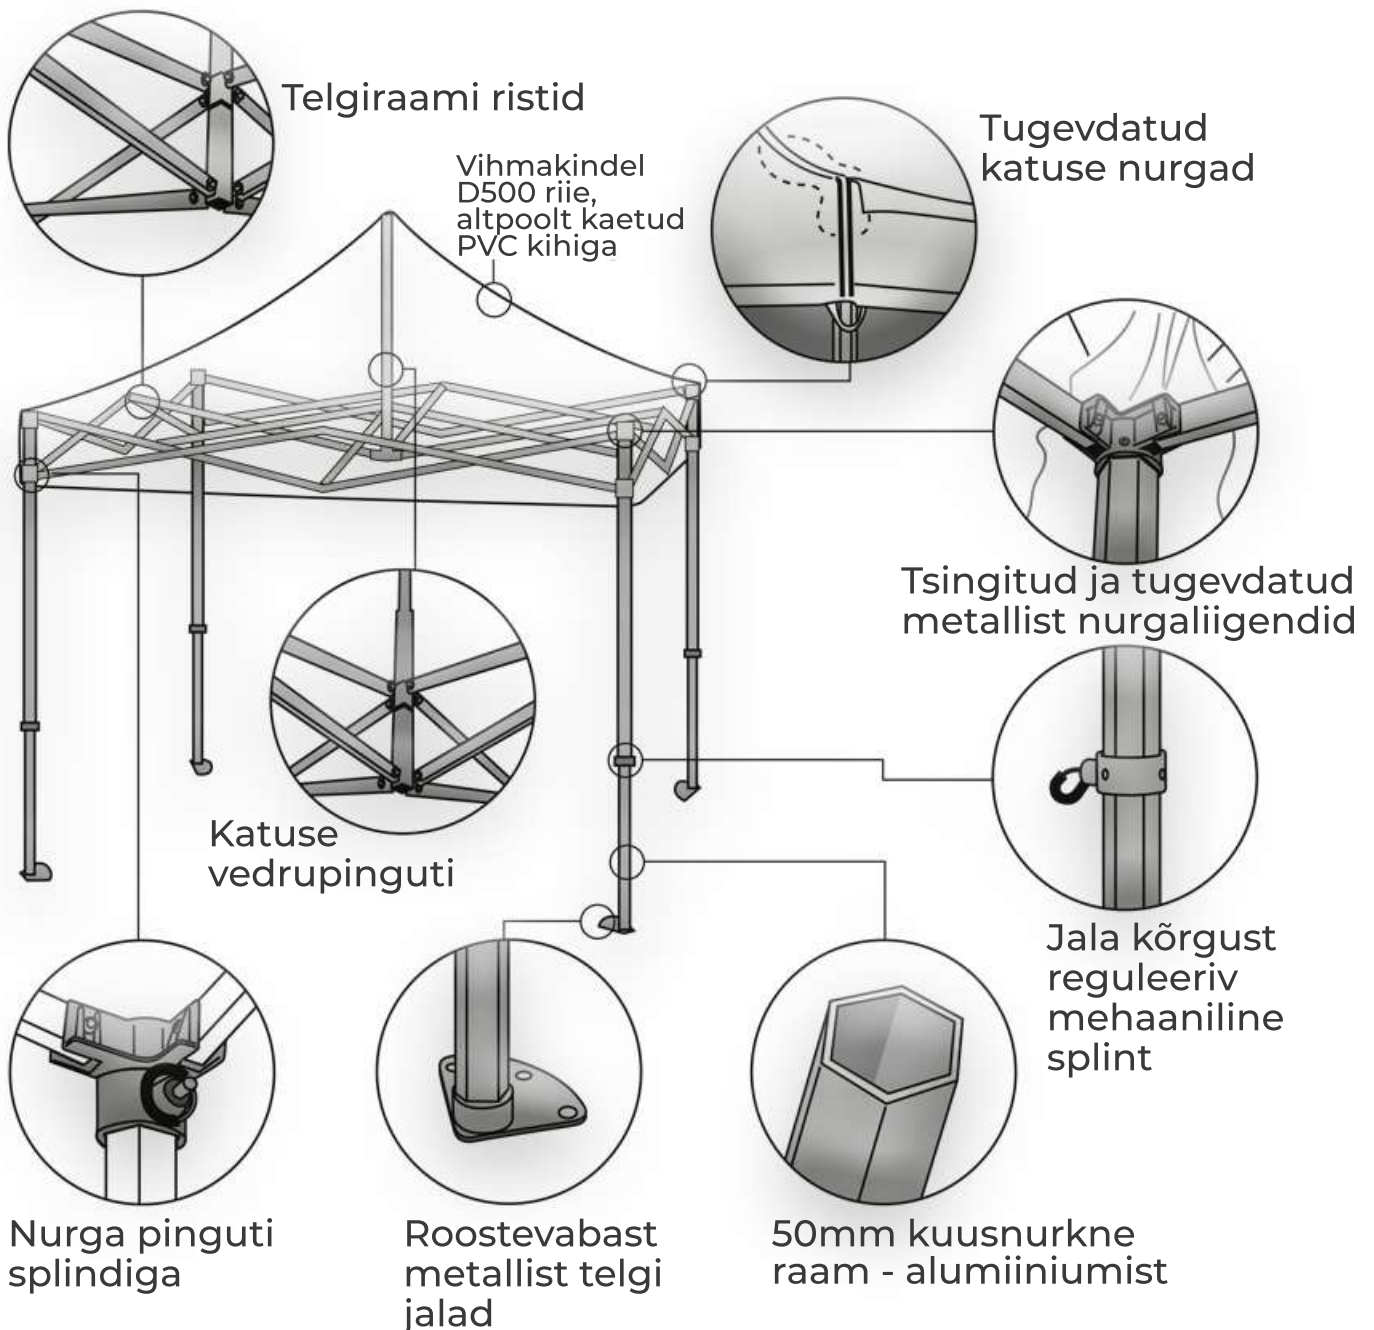




Telgi avamine

Samm 1. Asend

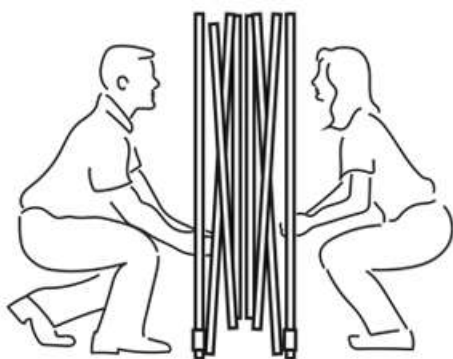


- ✓ Aseta telgi raam maapinnale soovitud asukohas
- ✓ Mõlemal pool peaks olema 1 inimene
- ✓ Asetage käed telgi ristidele nagu joonisel näha (Joonis A.)
- ✓ Tõmmake korraka mõlemalt poolt telki enda poole. Liikudes samal ajal taha poole ja kergelt surudes üles. Telgi raam peaks avanema vähemalt 1/2 katuse paigalduseks

Joonis A. Käte asend

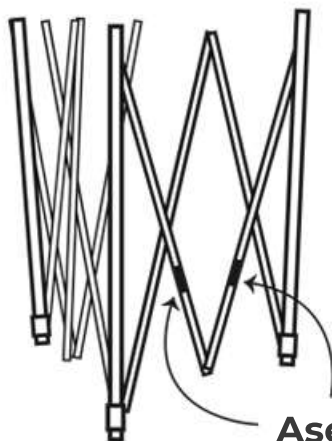

Aseta käed siia

Samm 2. Aseta telgi katus raamile

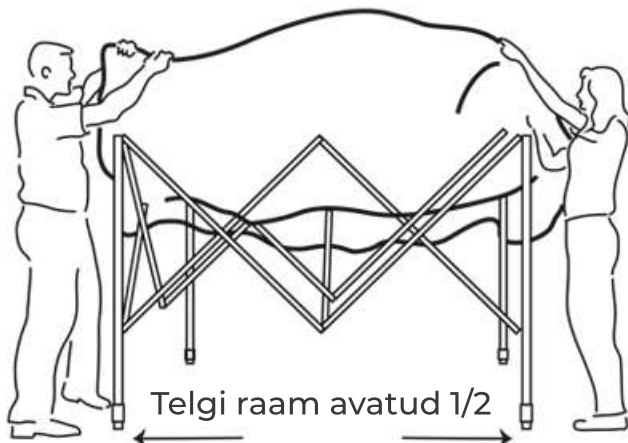


Telgi raam avatud 1/2

- ✓ Avage ettevaatlikult telgi katus ning paigutage see avatud raamile
- ✓ Veenduge, et raami keskkohas ja nurgades kattuksid telgi katusega
- ✓ Kinnitage katus raami nurkades oleva velcro e. takjapaela külge enne telgi täielikku avamist (Joonis B.)
- ✓ Siduge telgi katuse keskkohas olev pael ümber raami tipu




Telgi avamine

Joonis B. Nurkade kinnitamine

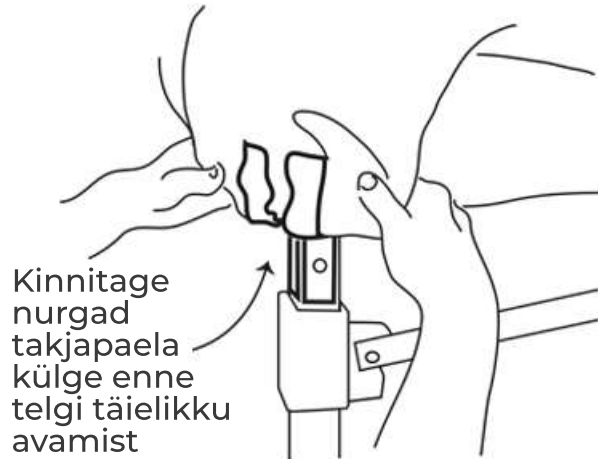


- ✓ Iga telgi nurga raami küljes on takjapael
- ✓ Veenduge, et katuse nurk ja raami nurk kattuksid
- ✓ Kinnitage takjapaelad omavahel

Samm 3. Telgi täielik avamine

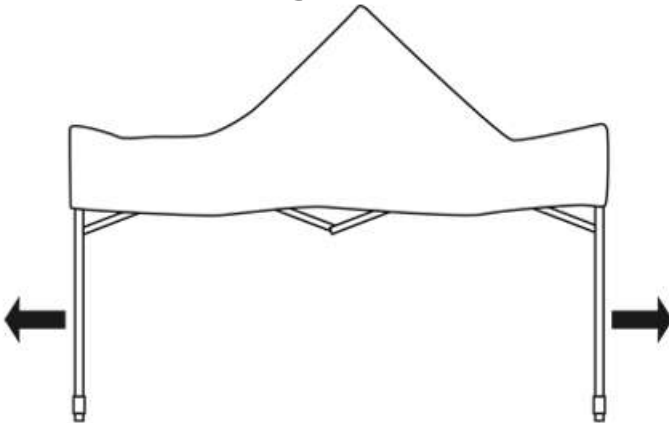

- ✓ Jätkake telgi avamist - avage telk täielikult tõmmates mõlemalt poolt korruga

Samm 4. Nurga splintide fikseerimine

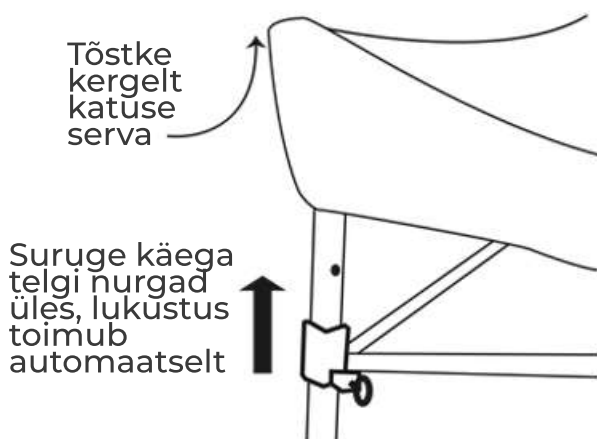


- ✓ Telgi ülemise osa lukustamiseks tuleb nurkades olevad splindid pesadesse fikseerida
- ✓ Tõstke kergelt telgi katuse nurkasid
- ✓ Suruge käega telgi nurk ülesse kuni kuulete automaatset lukustust.
- ✓ Korrake toimingut kõikides nurkades




Telgi avamine

Samm 5. Pikendage telgi jalgasid

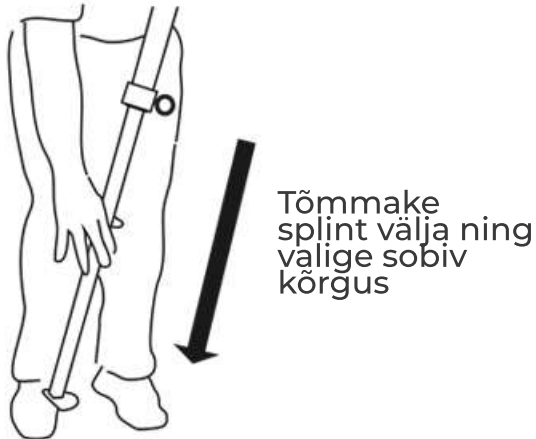


- ✓ Vabastage splint
- ✓ Tõstke korraga ühelt poolt telgi jalad sobivale kõrgusele
- ✓ Veenduge, et splint on fikseeritud pesasse
- ✓ Kui tegemist on ebatasasse pinnasega, siis tõstke jalgasid selliselt, et telk oleks visuaalselt ühel kõrgusel

Samm 6. Kinnitage takjapaelad ristide külge

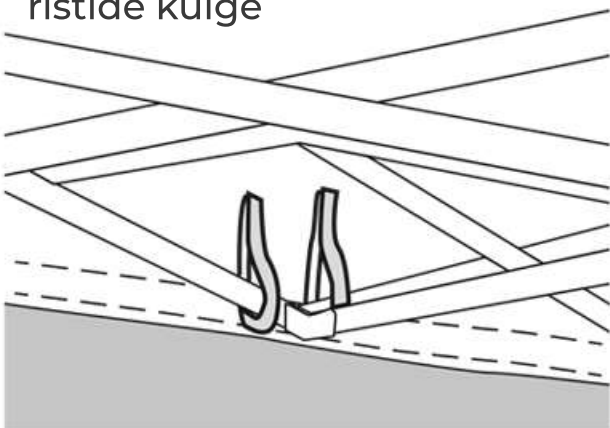

- ✓ Viimane samm - katuse servades on takjapaelad
- ✓ Pingutage paelad ümber telgi ristide

Lõpptulemus

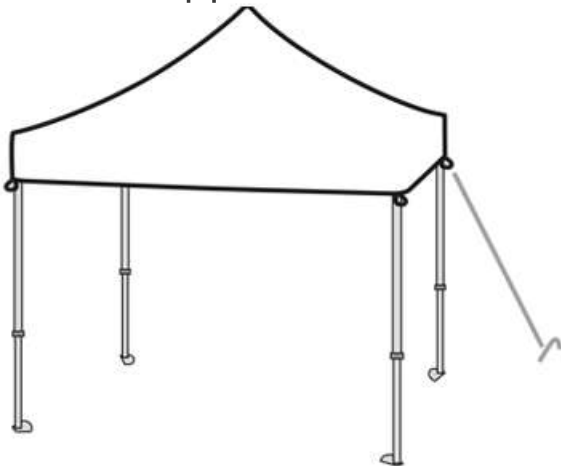

- ✓ Liigutage telki soovi korral sobivasse kohta
- ✓ Kinnitage vaiad maasse - ühendage rihma üks pool telgi külge ja teine vaia ümber
- ✓ Kui tegemist on asfalt pinnasega, siis kasutage raskuseid või liivakotte

Telgi kokkupanek:

1. Laske telgi jalad ükshaaval alla
2. Vabastage ülemised splindid ja seejärel laske jalad alla
3. Veenduge, et ristide küljes olevad takjapaelad on lahti
4. Mõlemalt poolt surudes lükake telk kokku

Enne kokkupanekut veendu, et telgi katus oleks kuiv